

Lista de Herramienta de Instalación

Tijeras

Segueta

Cinta metrica de 25 pies

Escaleras de Pie (identificar la altura de montaje para determinar)

Limas:

Plano

Pequeño con cola de Rata

Plomada

Martillo de Bola

Navaja Multiuso

Pinzas

Pinzas de Punta Fina

Juego de Dados

Adaptadores par Herramientas de impacto – llaves de 3/8" & 1/2"

Tamaños - 0-1/2" Dados

Niveles;

Nivel Torpedo 2 Pies

Llave de Impacto;

broca-punta (para incluir pero no limitado a)

5/16" atornillador de tuercas hexagonal

3 atornillador cuadrado de vastago largo

(proporcionado únicamente con proyecto de cortina de rieles)

Taladro;

Índice de broca estándar – 1/2" diámetro.)

Broca-punta de Paleta Opcionales (1/2" – 1 1/4")

Taladro Rotativo Percutor (Albañileria)

broca-punta (para incluir pero no limitado a)

3/16" – 3/8" diámetro

Ventilador (para limpiar los agujeros de mampostería perforados)

Escuadra Triangular de Acero

Marcador permanente, lápices, palillo de la tiza, marcadores, etc.

Linea de yeso/tiza (mezcla de azul y blanco)

Cables de extensión;

12 calibre x 50 pies. (2 piezas)

16 calibre x 25 pies (1 pieza.)

Pala de Basura y Escoba

Toallas de Papel y Trapos



info@enclosureguy.com • Número de Teléfono Gratuito 888.254.6892

1507 N. Saint Joseph St. • Gonzales, TX 78629

EnclosureGuy es una marca comercial registrada de Landmark A&E, LLC

1

Inspección de Contenido

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Lista de empaque
Dibujo de Diseño
Orden de venta
Hoja de Corte

Paso 1. Consulte la lista de empaque y compararlo con el contenido de los paquetes recibidos. Asegúrese de que cada cortina, tubo y riel se numeran de acuerdo con la hoja de corte.

2

Proceso de Instalación

Paso 2. Los proyectos específico del Enclosure Guy, siempre se aproxima a la estructura del exterior mirando hacia adentro con la cortina número 1 que comienza a la izquierda y así sucesivamente. Consulte la hoja de corte para las dimensiones de cortinas, rieles de cortinas y rieles de las solapas contra clima.

3

Disposición de Contenido del paquete

Paso 3. Disposición de su rieles de cortinas por número. Los rieles de cortinas y solapa contra el clima se numeran de acuerdo a la hoja de corte

4

Marcar y Medir

Paso 4. Del lado izquierdo mide y senale la anchura del primer riel de cortina en la cabecera de la estructura. Marca el final de cada riel de cortina con un cero (0) el cero significa la separación de cada riel de cortina.



¡ADVERTENCIA! Calentar las cortinas a 50 grados antes de la instalación. No haga funcionar cortinas a temperaturas bajo de 50 grados.

5

Equipar las Cortinas con Enrollo hacia dentro

Marcar y Medir

Paso 5. Medir desde las marcas cero en los extremos de los rieles de cortinas para las marcas de polea y correas de velcro. Mide 12" hacia dentro para las cortinas menos de 72" de ancho y 18 "para cortinas mayores de 72".
NOTA: Para las cortinas de 96"o mayores se incluirá un kit de polea adicional.

6

Instalación de Polea singular

Paso 6. Instalar las poleas en las posiciones previamente marcadas. Una cortina de enrolllo hacia dentro se determina con la instalación de poleas por debajo de los rieles de la cortina.

7

Instalación de Polea doble

Paso 7. El retenedor se debe instalar donde es lo más conveniente para ajustar las cortinas cómodamente. Señale y instale la polea doble en el interior y directamente por encima del retenedor esto se requiere para una cortina de enrolllo hacia adentro.

8

Pre-Perforacion de Rieles de Cortinas y Solapa Contra Clima

Paso 8. Pre perforar la totalidad de los rieles de cortina y solapa contra clima comenzando 1-1 / 2 "de cada extremo y aproximadamente 12" de distancia a lo largo de los rieles.



ENCLOSURE GUY®

Outside. Anytime.


info@enclosureguy.com • Número de Teléfono Gratuito 888.254.6892

1507 N. Saint Joseph St. • Gonzales, TX 78629

EnclosureGuy es una marca comercial registrada de Landmark A&E, LLC

9


Instalación de Rieles de Cortinas

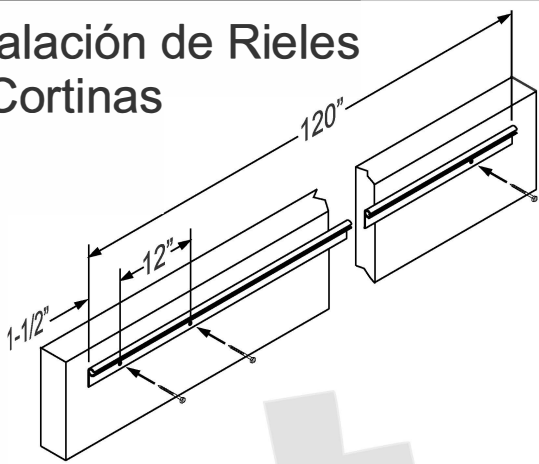

Paso 9. Instalar el riel de cortina en cabecera de la estructura

10

La instalación de las correas de Velcro

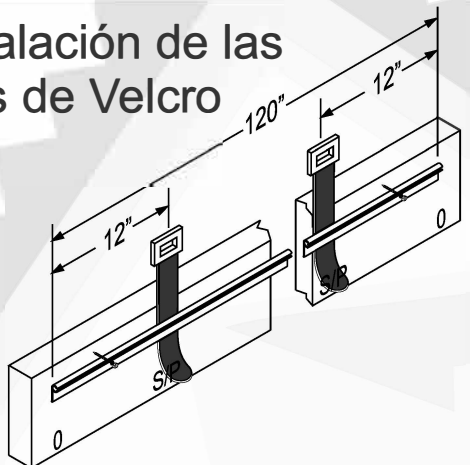


Paso 10. Insertar la correa de velcro detrás de los rieles en la zona que haya marcado para la correa de velcro. Deje alrededor de una tercera parte de la correa por encima de los rieles de la cortina. No perforar la cinta de velcro o cuerda de polea! Esto debilitará ellos y se puede romper.

NOTA: Antes de comenzar a equipar las cortinas desenvuelva y enderezar la cuerda para eliminar cualquier torcedura.

NOTA: Un paquete de cuerda por cortina.

11


Equipar Poleas con la Cuerda

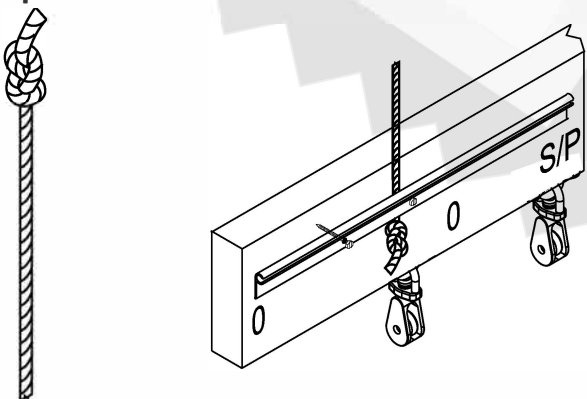

Paso 11. Aflojar el tornillo del riel de la cortina más cercano en la ubicación de la polea y haga un nudo en el extremo de la correa. Coloque el nudo de la cuerda directamente por encima de la polea y detrás del riel de la cortina. El nudo debe sentarse debajo del riel de la cortina.

12


Equipar Poleas con la Cuerda

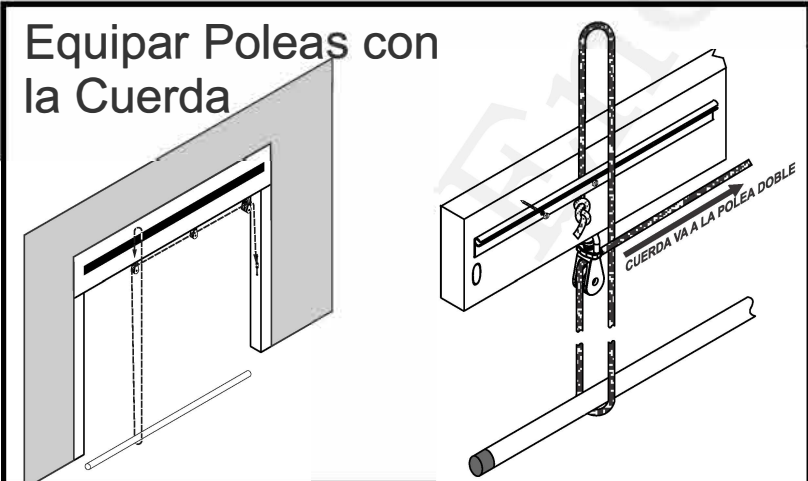

Paso 12. Baje la cuerda hacia abajo a la longitud de la cortina y utilizar la tubería de cortina para mantener la cuerda hacia bajo. Lleve la cuerda hacia arriba y a través de la polea singular creando un vuelta continuo. Continuar la cuerda a la polea doble.

13

Equipar Poleas con la Cuerda

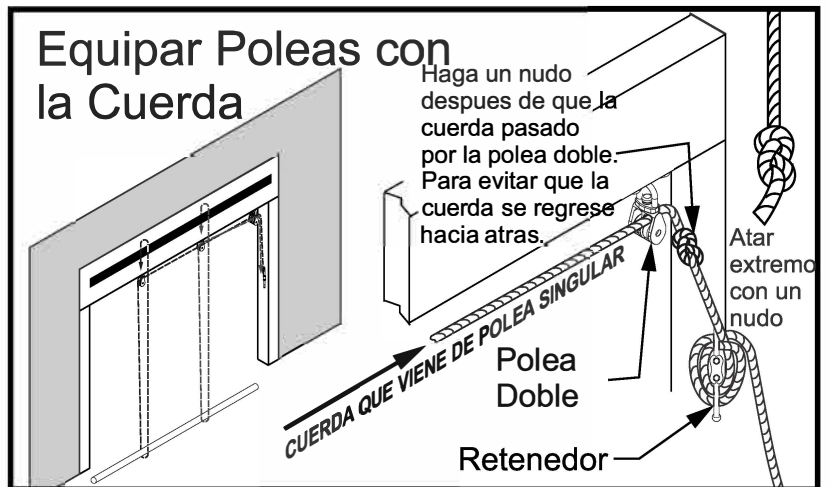

Paso 13. Una vez a través de la polea doble enrollar alrededor del retenedor al menos tres veces y atar. Repita el mismo proceso con la segunda polea singular y continuar el proceso hasta que todo el equipar de cuerda y polea de cortina es completa.


Espera hasta que se haya completado todo el proceso de equipar para quemar el extremo de la cuerda para evitar el desenredo de la cuerda y atar el extremo con un nudo.

¡ADVERTENCIA! Dejar que la cuerda se enfríe antes de tocar!

Equipar las Cortinas con Enrollo hacia afuera

14


Instalación de Polea singular

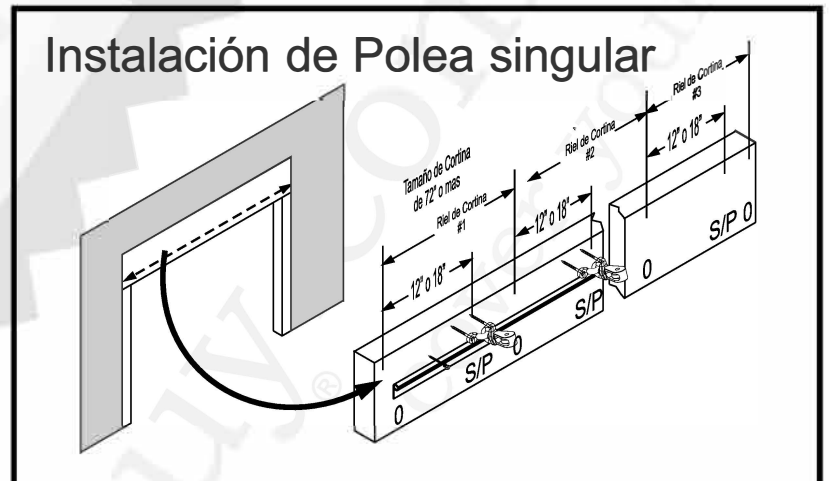

Paso 14. Para instalar las poleas en el proceso de equipar cortinas con enrollado hacia afuera instale las poleas singulares en los lugares pre-marcada por encima de los rieles de la cortina.

15


Instalación de Polea doble

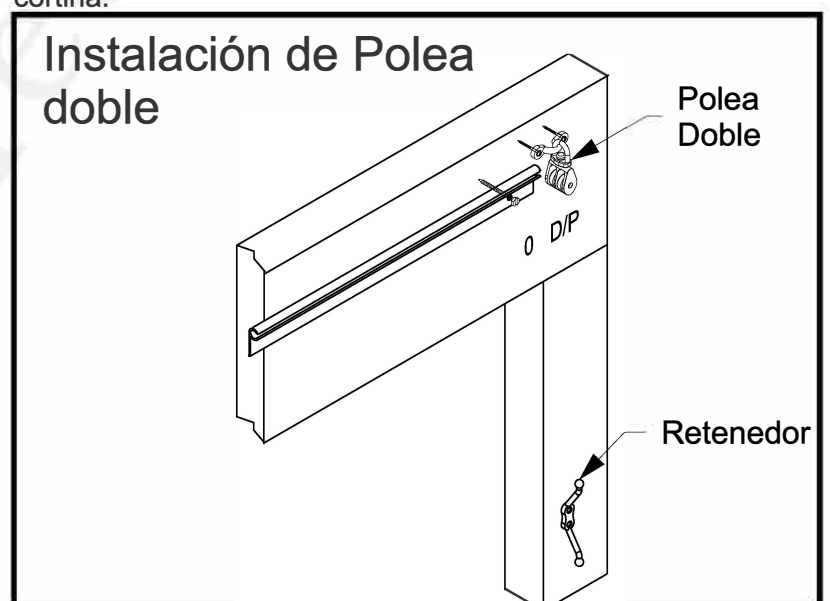

Paso 15. Para instalar la polea doble se tiene que marcar y instalar afuera y justo encima del retenedor.

16

Instalación de Cuerda

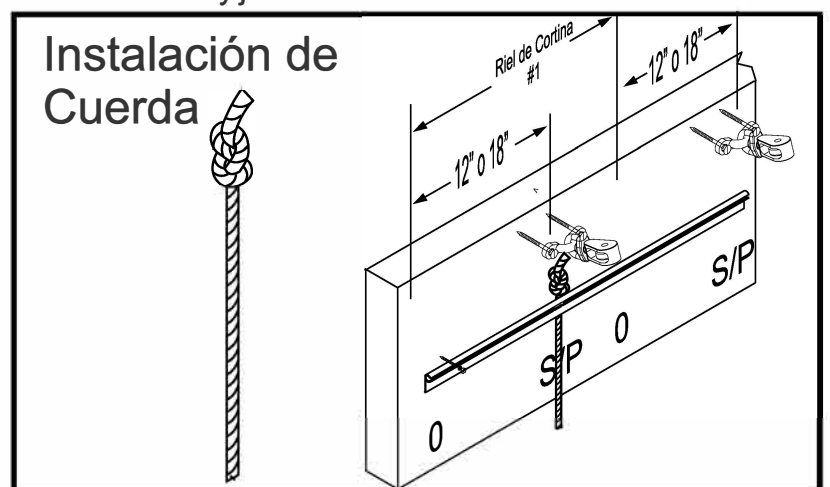

Paso 16. Comience con la cuerda detrás del riel de cortina con el nudo de la cuerda terminando en la parte superior



ENCLOSURE
GUY®

Outside. Anytime.


info@enclosureguy.com • Número de Teléfono Gratuito 888.254.6892

1507 N. Saint Joseph St. • Gonzales, TX 78629

EnclosureGuy es una marca comercial registrada de Landmark A&E, LLC

17


Equipar Poleas con la Cuerda

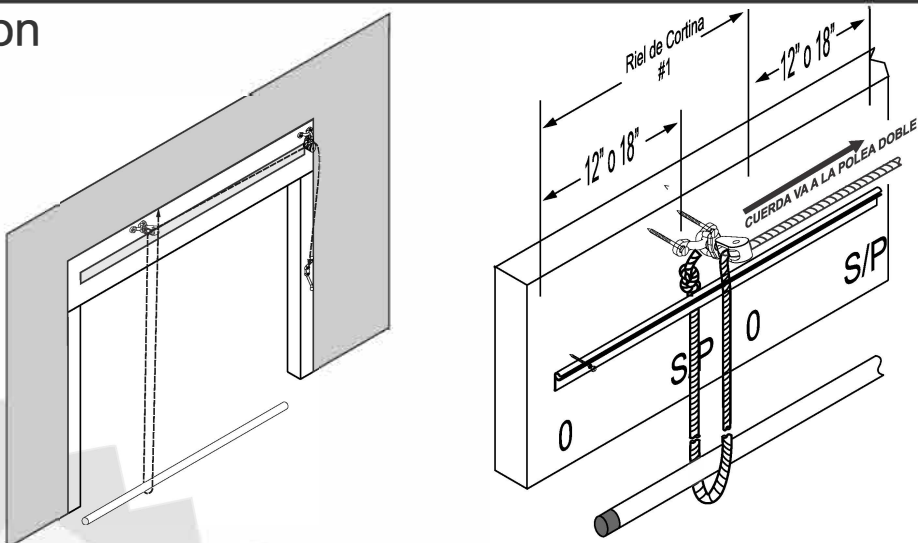

Paso 17.Baje la cuerda hacia abajo a la longitud de la cortina y utilizar la tubería de cortina para mantener la cuerda hacia bajo. Lleve la cuerda hacia arriba y a través de la polea singular creando un vuelta continuo . Continuar la cuerda a la polea doble.

18


Equipar Poleas con la Cuerda

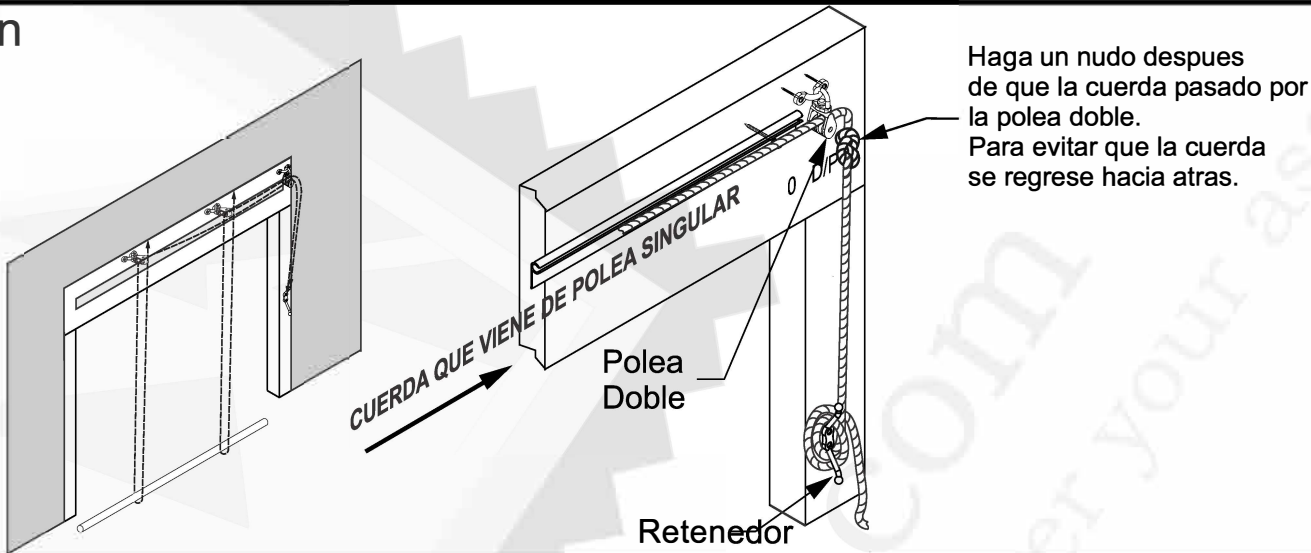

Paso 18. Una vez a través de la polea doble enrollar alrededor del retenedor al menos tres veces y atar. Corte la cuerda alrededor de dos pies abajo del retenedor y con cuidado quemar el extremo de la cuerda para evitar el desenredo de la cuerda y atar el extremo con un nudo. **¡ADVERTENCIA!** Dejar que la cuerda se enfrie antes de tocar! Repita el mismo proceso con la segunda polea singular y continuar el proceso hasta que todo el equipar de cuerda y polea de cortina es completa.


19

Instalación de Cortina en el Riel

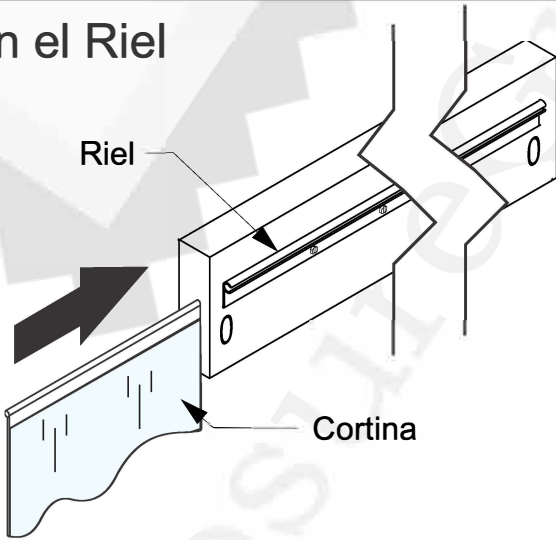


Paso 19. A continuación, instale la cortina al riel. Instale las cortinas con el amarre de broche hacia adentro. Comience en el lado izquierdo, deslice el ribete en el riel de la cortina ajuste las cortinas para que estén entre las lazadas de la cuerda.

Cortina Continua

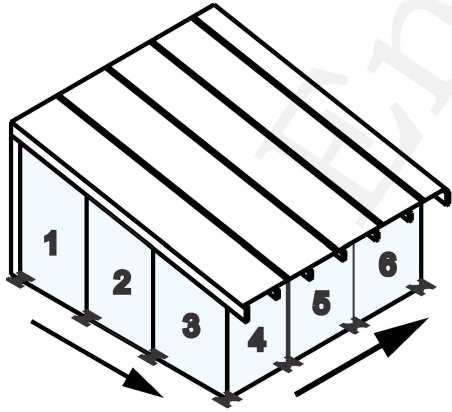

Para los propósitos visuales: Se trata de una instalación de cortina continua.

Cortina Intermitente

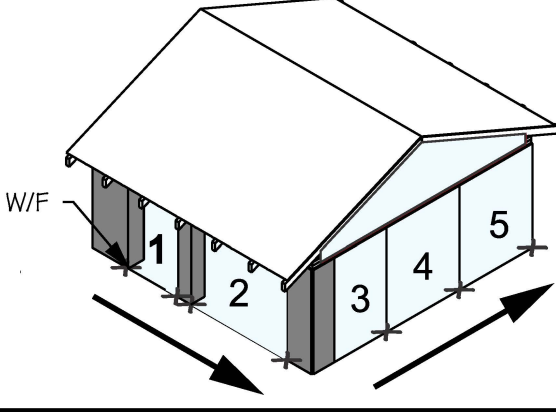

Para los propósitos visuales: Se trata de una instalación de cortina intermitente.

NOTA: Al instalar entre dos postes desatornille el riel de cortina y suavemente doble el riel sin retorcimiento o romper el riel y meta la cortina hacia dentro del riel .



ENCLOSURE
GUY®

Outside. Anytime.


info@enclosureguy.com • Número de Teléfono Gratuito 888.254.6892

1507 N. Saint Joseph St. • Gonzales, TX 78629

EnclosureGuy es una marca comercial registrada de Landmark A&E, LLC

20


Alineación de Cortinas

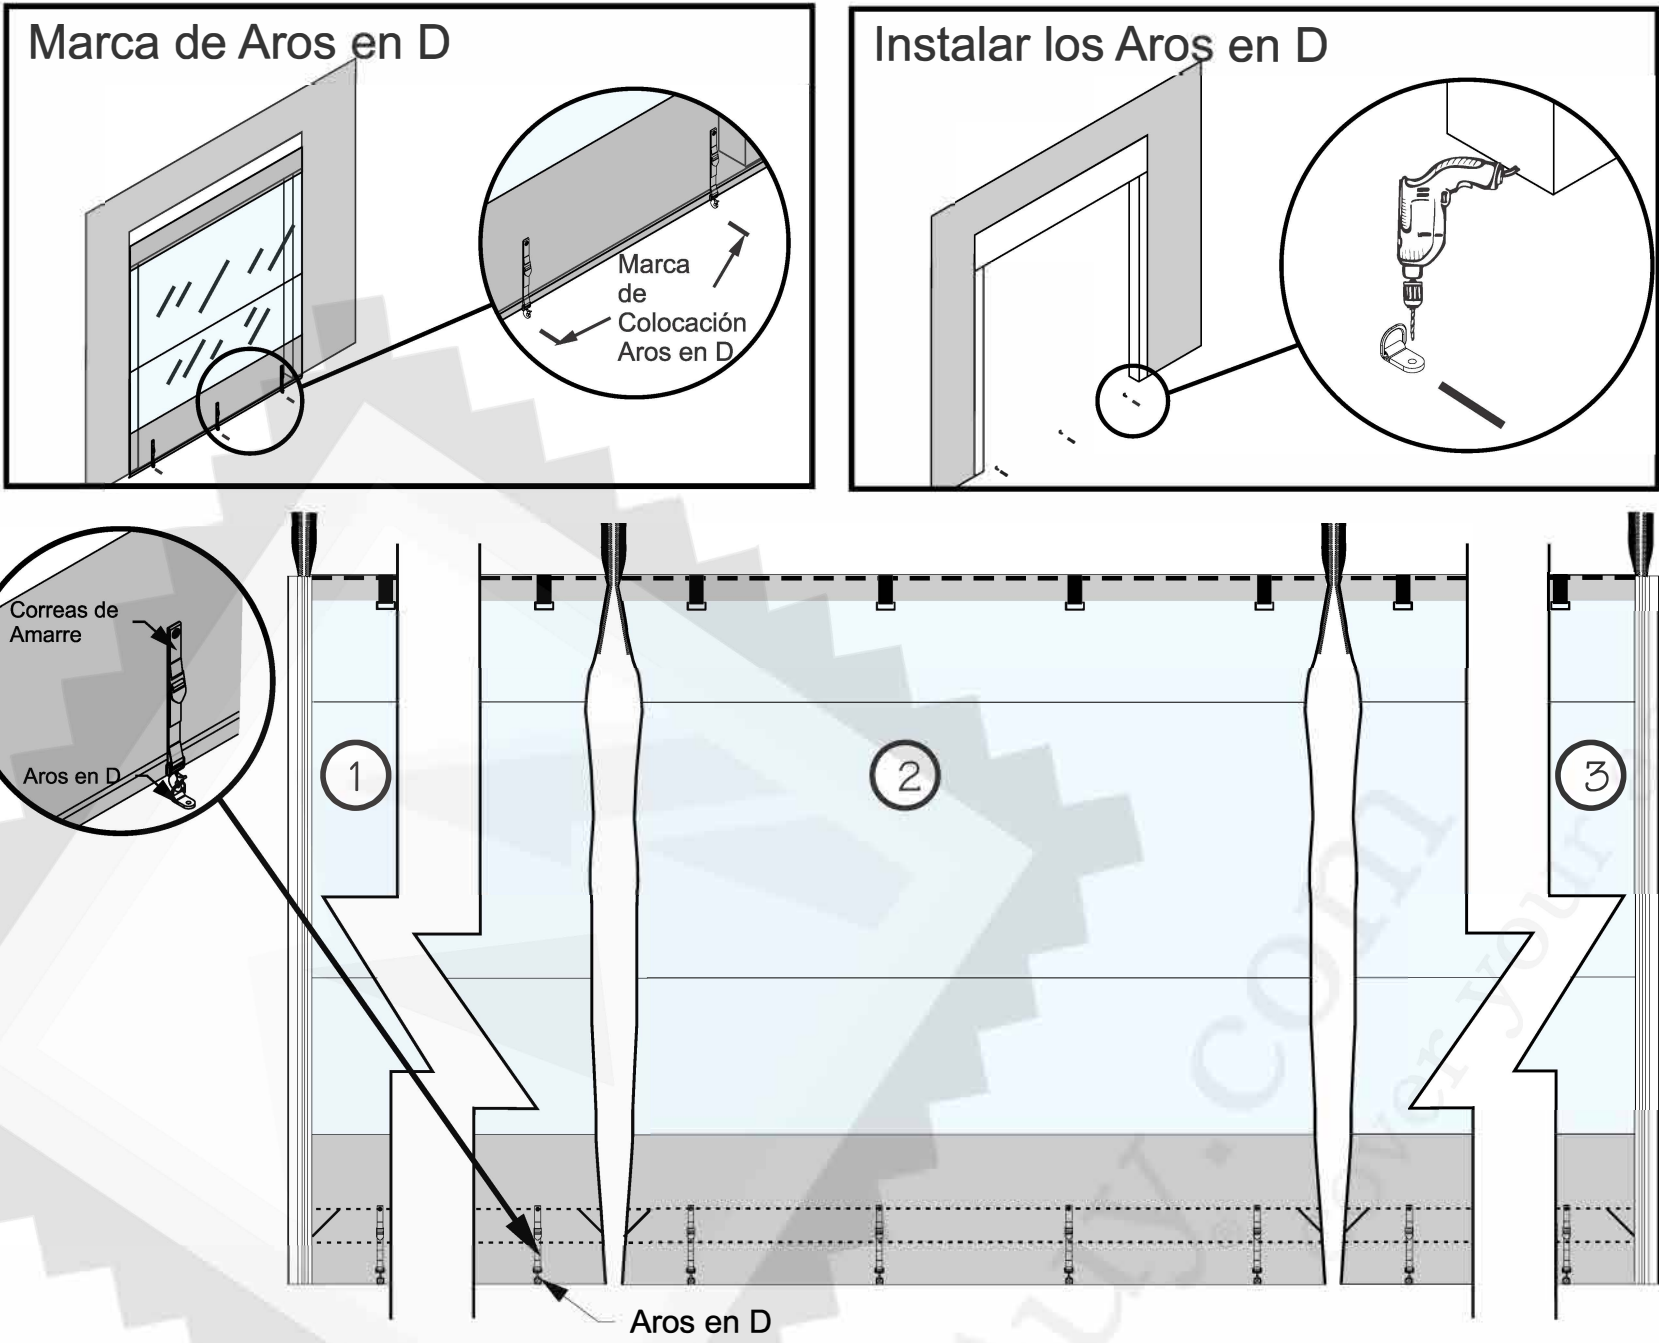

Paso 22. Alinear todas las cortinas en las aberturas con cierres tocando. Cada cortina debe estar alineada con el riel correspondiente. Asegurarse que las cortinas no han cambiado de lugar y están alineados en la marca cero. Indique los lugares de correas de amarre y anclaje los Aros en D a la terraza, piso o la pared. Instalar los Aros en D atornillando al suelo con tornillos o pre-perforación con taladro de percusión para instalar. Taladro de percusión se utilizará si el piso es de concreto. Fije sin apretar la asamblea de correas de amarre a los anclados Aros en D. **NOTA:** Ajuste las correas de amarre con alrededor de 5 libras de fuerza. Nunca ajuste las correas de amarre con tanta fuerza que se crea una forma de "V" en las cortinas!

21


Instalación de Cierre Deslizante a las Cortinas

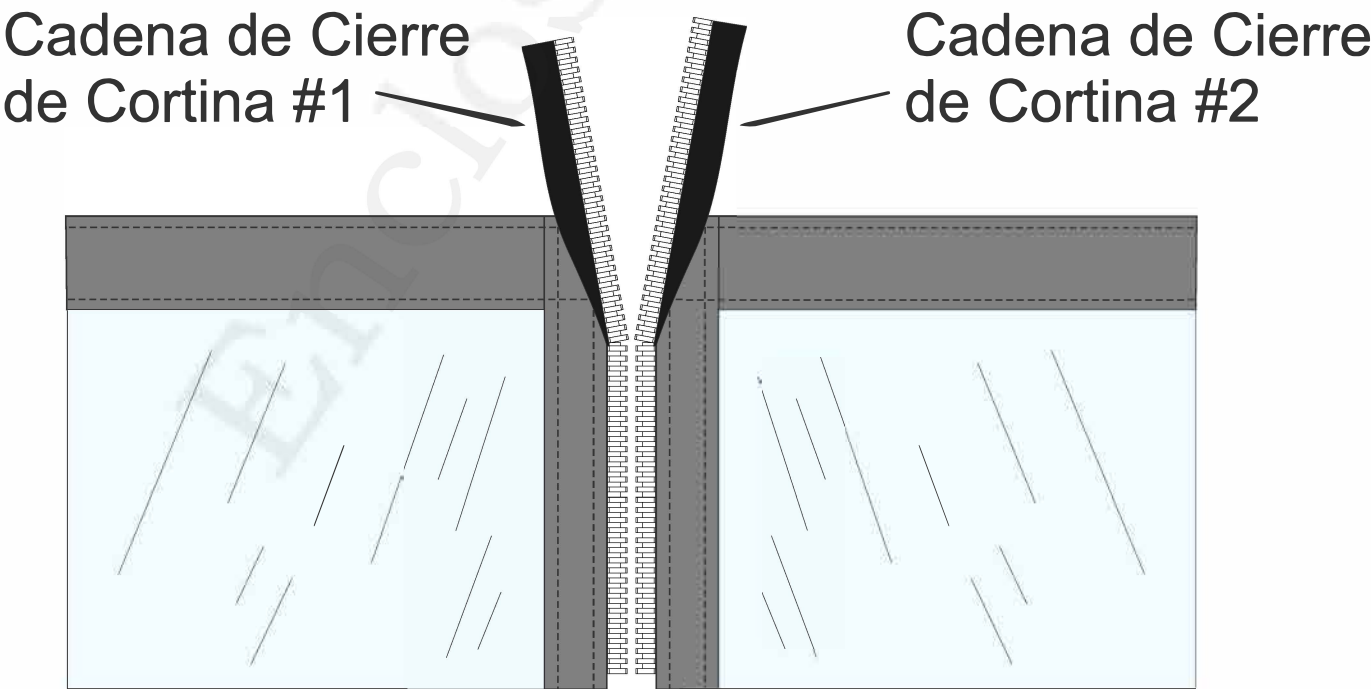

Paso 21. Estire las cadenas de cierre y estire hacia adelante de las cortinas.

22

Instalación de Cierre Deslizante a la Cortinas

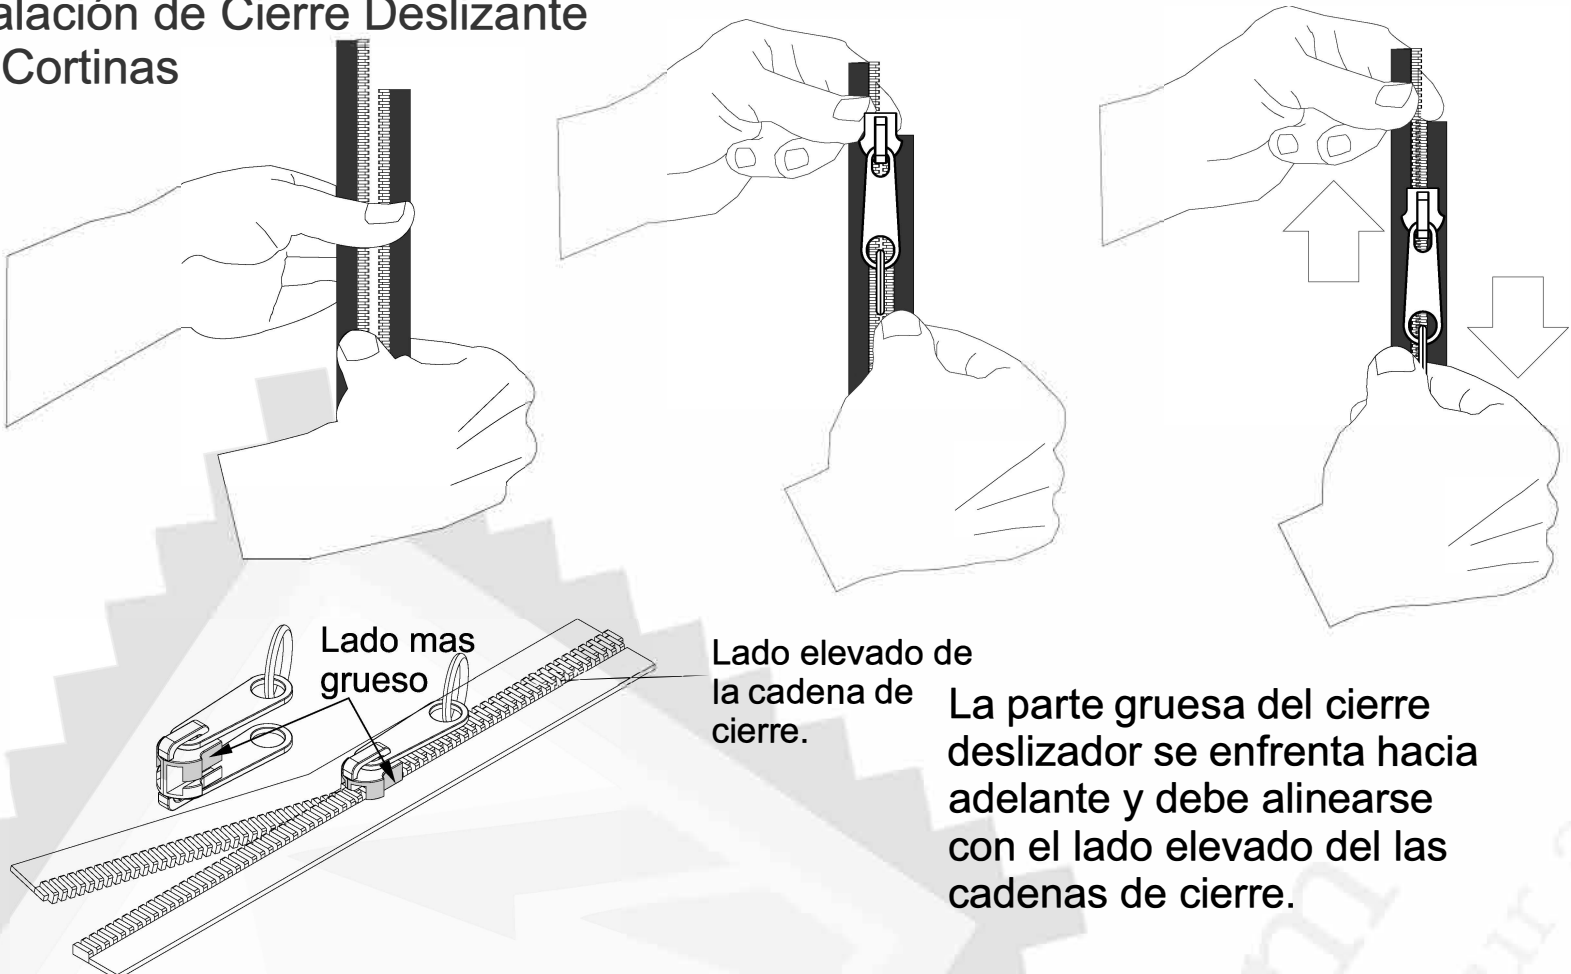


La parte gruesa del cierre deslizador se enfrenta hacia adelante y debe alinearse con el lado elevado de las cadenas de cierre.

Paso 22. Ligeramente estire y alineé los dientes de cierre. Inserte el cierre deslizador al lado más largo de la cadena de cierre y deslice hacia abajo hasta que el deslizador se encuentra con el lado más corto de la cadena de cierre. Inserte el extremo corto de la cadena de cierre mientras que estira el cierre deslizante manteniendo la tensión en la cadena del cierre. Una vez que a activado el cierre deslizante, continuará tirando hasta que el cierre está completamente cerrado.

23

Instalación de Cierre Deslizante a la Cortinas

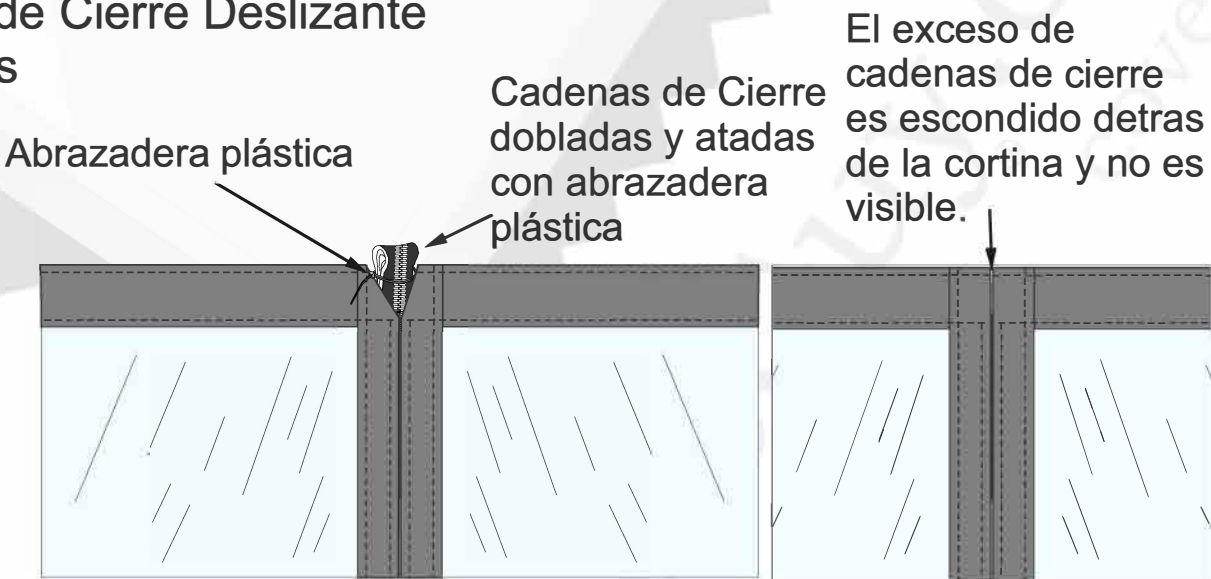


El exceso de cadenas de cierre es escondido detras de la cortina y no es visible.

Paso 23. Doble el exceso de la cadena de cierre que está en la parte superior y amarre con abrazadera plástico. Meta el exceso de cierre ligeramente por encima de la puntada final de la cadena de cierre y meta detrás de las cortinas donde no es visible. Continúe el mismo proceso para el resto de las cortinas y las solapa contra clima.

NOTA: Si después de varios intentos que trata de iniciar el cierre deslizante y las cadenas son desenredadas, corte las un poco y comenzar de nuevo. NO corte las cadenas de cierre igual! Los cierres deslicantes son más fáciles de instalar con las cadenas de cierre desiguales.


24

Instalacion de Tubos de Cortinas

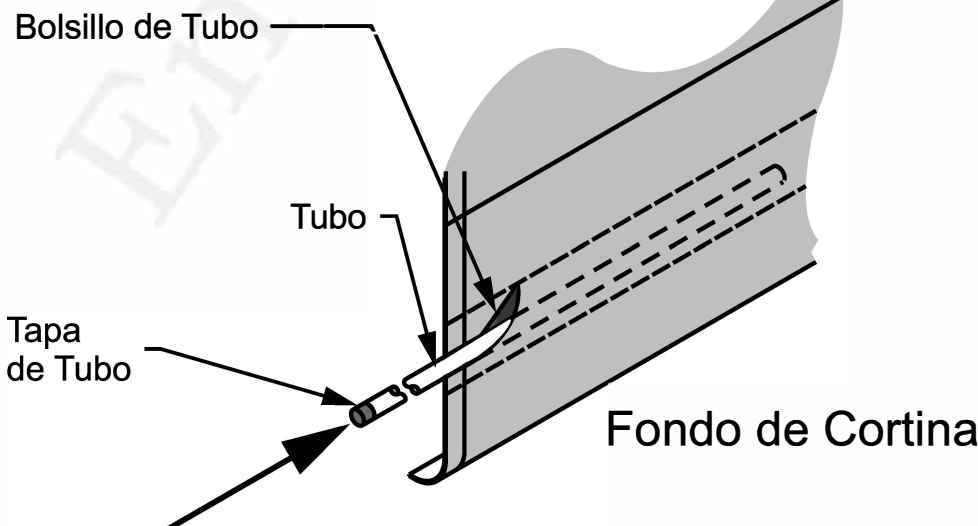


Paso 24. Introduzca el tubo al bolsillo de la cortina en la parte inferior de cada cortina correspondiente.

28

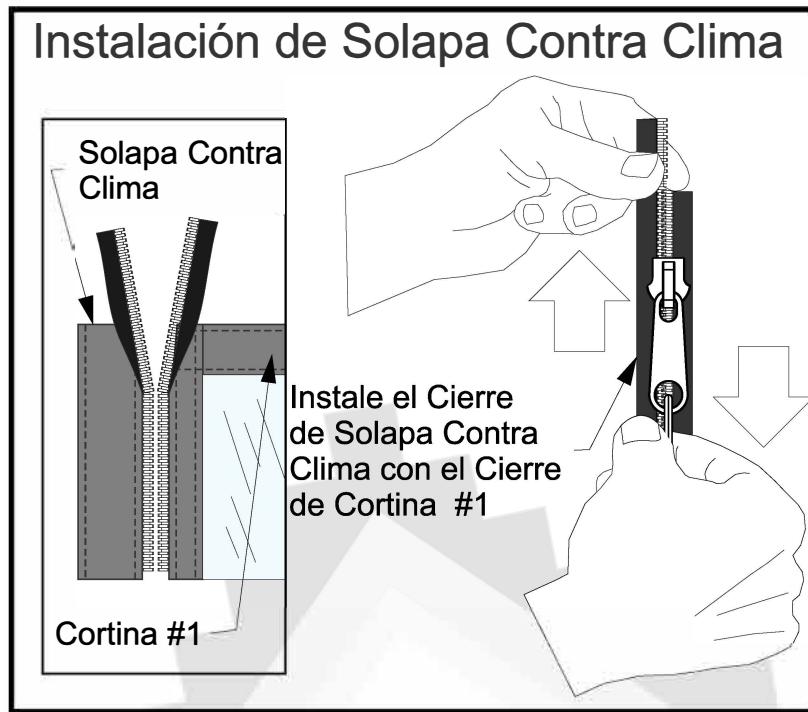

Paso 28. Para instalar las Solapas Contra Clima primero activa los cierres de solapas contra clima a las cortinas donde las solapas contra clima se requieren.


31

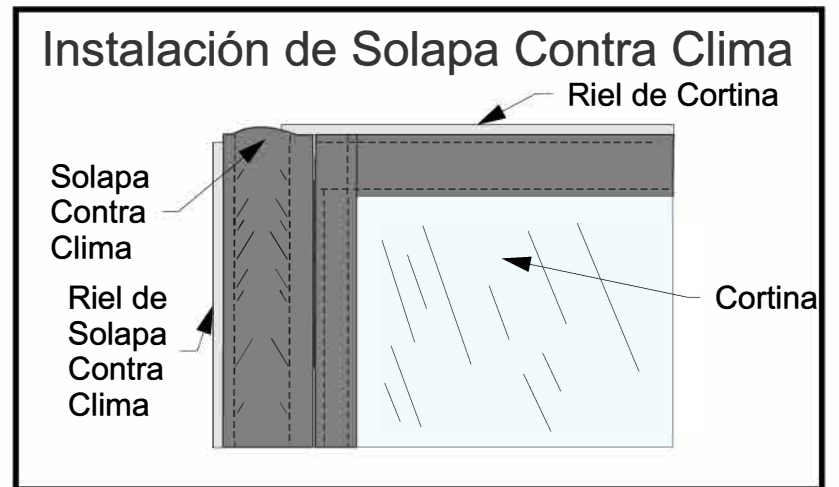

Paso 31. No instale las solapas contra clima bajo tensión. Pueden parecer de gran tamaño, pero están diseñados para el encogimiento. Solapas de relleno se incluyen con su pedido sin cargo adicional para compensar el encogimiento excesiva y prolongar la vida de las cortinas.


NOTA: Las solapas de relleno no deben ser instaladas durante la instalación de cortinas inicial.

29

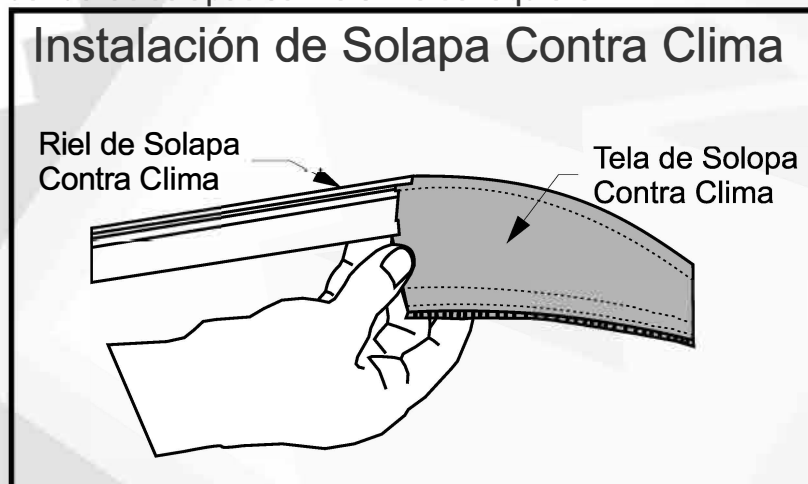


Paso 29. Cierre la solapa contra clima (vertical) (WF) a la cortina especificado, antes de fijar el riel de solapa contra clima a la pared. Pase el riel de solapa contra clima sobre la tela, y luego atornille en la pared vertical, comenzando en la parte inferior, aproximadamente cada 24 pulgadas.

32

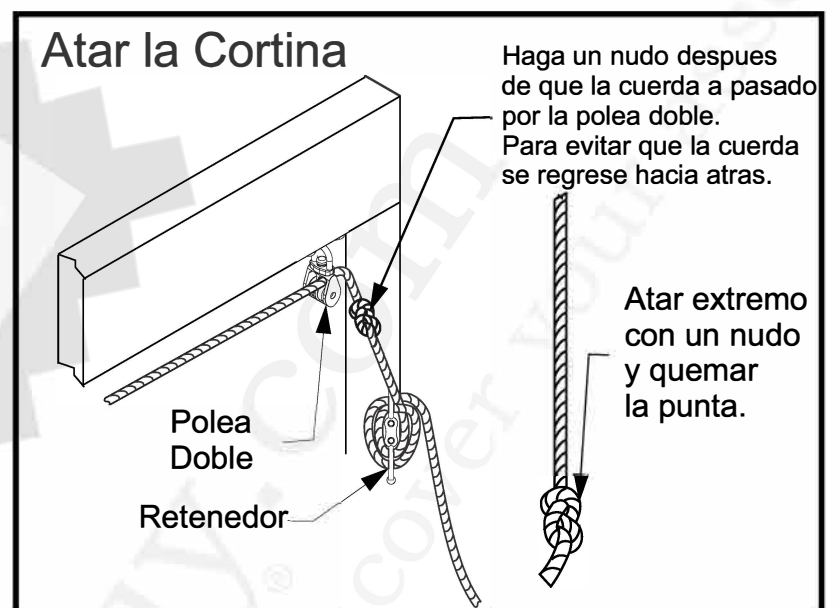


Paso 32. Su instalación es casi completa. Ligeramente de tensión a las cuerdas, amare en el retenedor, corte y quemé el exceso a su medida apropiada. Luego terminar los extremos con un nudo simple para evitará que las cuerdas se regresen de nuevo a través de la polea.

30

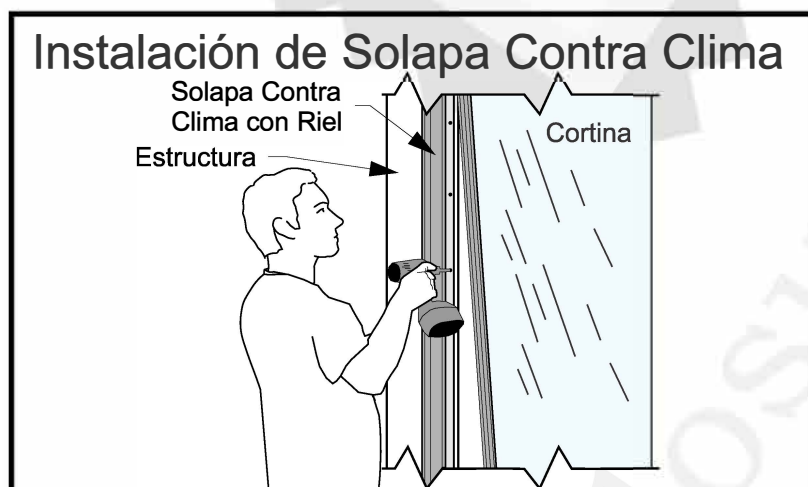

Paso 30. Luego alineé la asemblea de solapa contra clima y localice la colocación del riel de solapa contra clima. Instale el riel de solapa contra clima una vez que haya marcado la colocación.

33

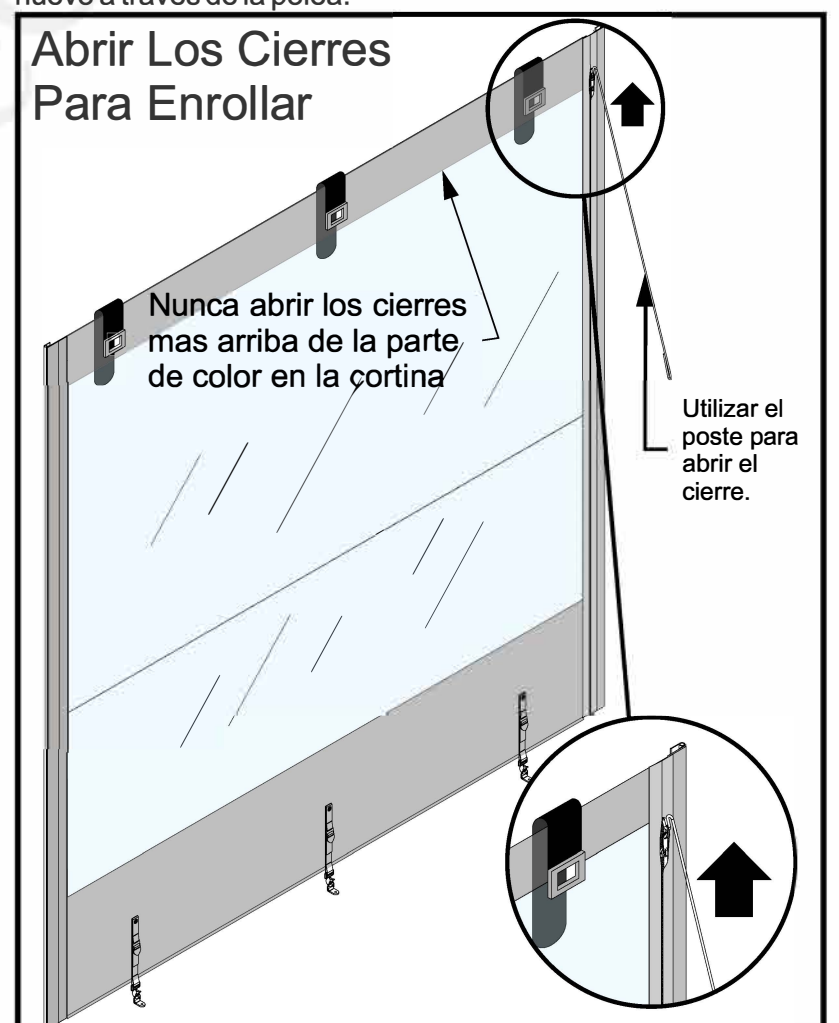

Paso 33. Abra los cierres de las cortinas y solapas contra clima pero recuerde que nunca mas arriba de la area de color de las cortinas.



ENCLOSURE
GUY®

Outside. Anytime.

info@enclosureguy.com • Número de Teléfono Gratuito 888.254.6892

1507 N. Saint Joseph St. • Gonzales, TX 78629

EnclosureGuy es una marca comercial registrada de Landmark A&E, LLC

34




Paso 34. Para iniciar la retracción de las cortinas enrollar las cortinas a mano alrededor de altura del pecho. Mientras sostenga la cortina enrollada y agarre la cuerda y estire lentamente y de manera uniforme las cortinas hasta que estén completamente enrolladas.



¡ADVERTENCIA! Calentar las cortinas a 50 grados antes de la instalación. No haga funcionar cortinas a temperaturas bajo de 50 grados.

¡PRECAUTION No permita que las cortinas claras coleccioné agua. Si el protector cerrado enrolla para el exterior y se acumula agua de lluvia, deje caer las cortinas hacia abajo, y dejar que se sequen completamente antes de enrollar de nuevo para la temporada de almacenamiento. El vinilo transparente puede nublarse de forma permanente si permanecen enrolladas en húmedes. En general, la nubes del vinilo va a desaparecer en un día o dos si esta un poco nublada. El vinilo transparente no puede sentarse en el agua durante largos períodos de tiempo en el calor del verano, se decolora permanentemente.

35

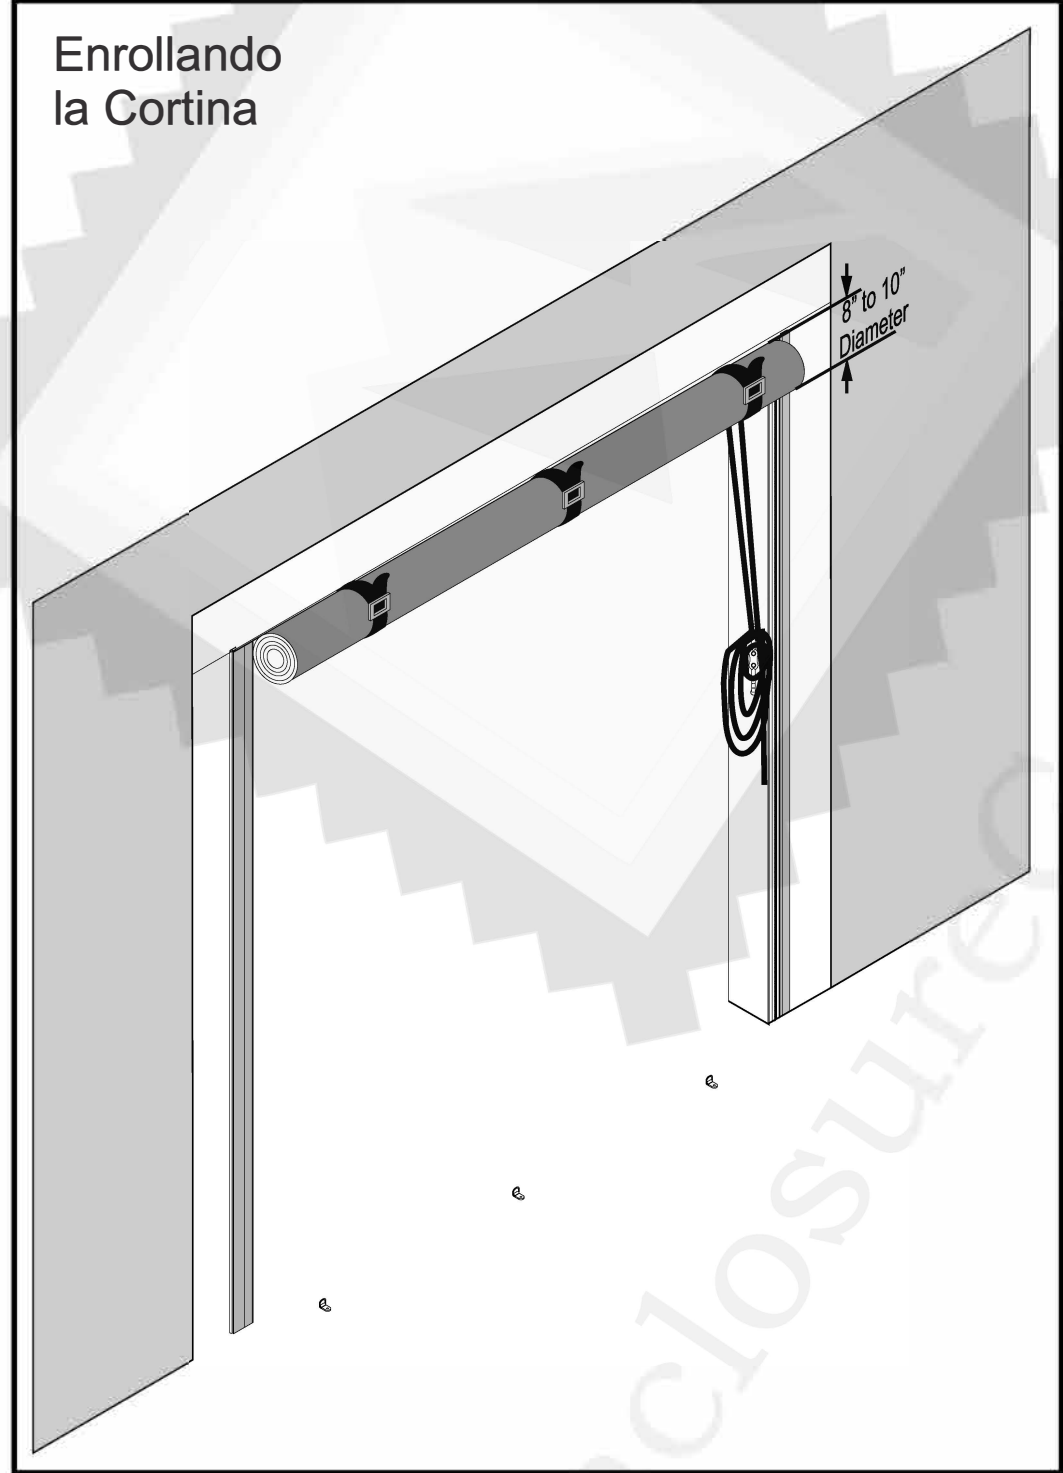


Paso 35. Amarre la cuerda enrollad y coloque el exceso en el retenedor de cuerda. **NOTA:** Cuando las cortinas se enrollan el diámetro es generalmente de 8 a 10 pulgadas.

Diferentes Tipos de Montajes de Cortina

Montaje de Pared con enrolllo hacia afuera



Montaje de Pared con enrolllo hacia adentro

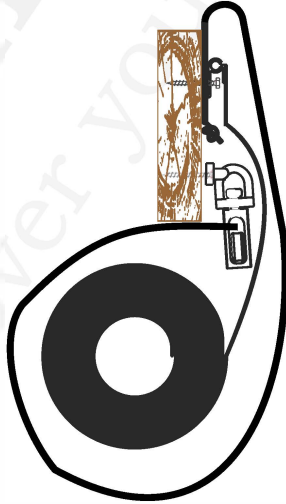

Esto completa el proceso de instalación.

Un limpieza periódica se recomienda con crema 210 y telas de microfibra que estan disponibles en EnclosureGuy.com

Video de Instalación



SI TIENE UN TELÉFONO INTELIGENTE Puede descargar cualquiera aplicación QR Y escanear el código QR PARA VER EL VÍDEO DE INSTALACIÓN o copiar y pegar la siguiente dirección en el navegador Internet en su computadora.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8Es4HclWXag



info@enclosureguy.com • Número de Teléfono Gratuito 888.254.6892
1507 N. Saint Joseph St. • Gonzales, TX 78629
EnclosureGuy es una marca comercial registrada de Landmark A&E, LLC